

funworld®
A winning Partnership

INSTALL YOUR GAMES.

PHOTO PLAY SYSTEM 2009

Einbauanleitung
Installation guide
Instructions pour l'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de Instalación
Instruções de Instalação

PHOTO PLAY®
POSITIVE GAMES

deutsch	3
english	6
français	9
italiano	12
español	15
portuguese	18

Technische Änderungen vorbehalten

Die Inhalte der Manuals wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Informationsstand. Dennoch weisen wir darauf hin, dass wir keine 100%-ige Garantie für die Richtigkeit dieses Manuals geben können.

Copyright

Copyright © 2009 by funworld ag, Photo Play Strasse 1, A-4860 Lenzing, alle Rechte vorbehalten.

SYSTEM 2009 - Einbauanleitung

Das SYSTEM 2009 umfasst folgende Teile:

- »» SYSTEM 2009-DVD
- »» Dongle

Systemvoraussetzungen:

Das SYSTEM 2009 läuft nur auf PHOTO PLAY SPIRIT Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS und PHOTO PLAY SPIRIT PLUS.

Bitte beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen:

- »» Festplatte mind. 40 GB

Installationshinweis:

Um das SYSTEM 2009 erfolgreich installieren zu können benötigen Sie eine USB Laufwerk. Eine ordnungsgemäße Funktion ist nur mit original PHOTO PLAY Hardware gewährleistet!

Achtung:

Beim Kopieren der Festplatte werden einige gerätespezifischen Daten (Werbepprofile, Touchscreenkalibrierung, Kameraeinstellungen, ...) gelöscht.
Bei Geräten, auf denen PHOTO PLAY NET installiert ist, muss vor dem Kopieren eine Datenübertragung durchgeführt werden, um die PHOTO PLAY NET Daten zu sichern.

Steckerbelegung:

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

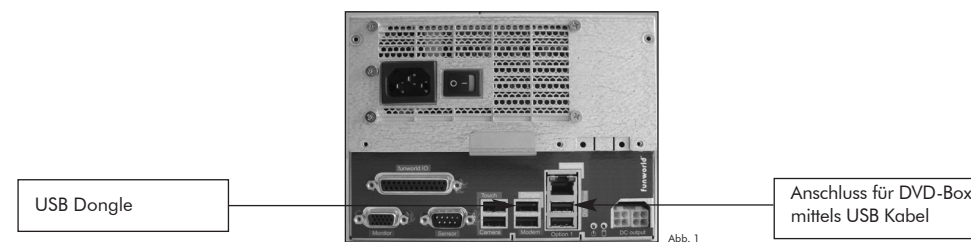


PHOTO PLAY POWERBOX


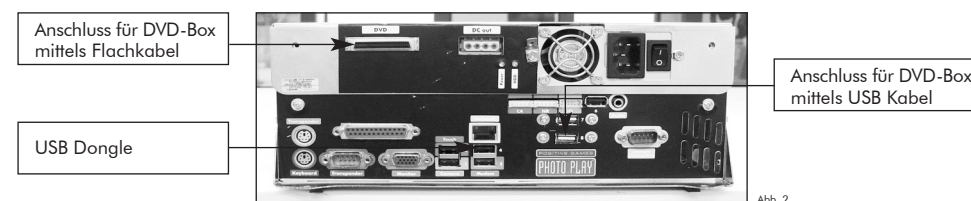


PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX

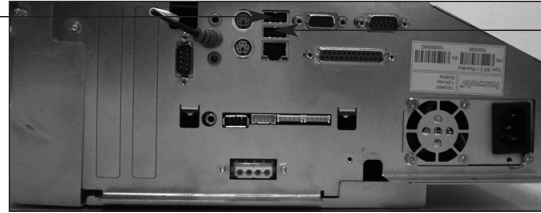

Anschluss für DVD-Box
mittels USB Kabel

USB Dongle

Abb. 3

1) Einbau des Dongles

Dongle in vorgesehenen USB Port stecken



2) Kopieren der Festplatte:

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor:

- >>> Schalten Sie das PHOTO PLAY aus.
 - >>> Stecken Sie das DVD-Laufwerk mit eingelegter SYSTEM 2009-DVD an eine freie USB Schnittstelle an.
 - Besitzen Sie ein Gerät der PRO-Serie benutzen Sie bitte den USB Port wie in Abb. 1
 - Besitzen Sie ein Gerät der Xtreme-Serie benutzen Sie bitte entweder den Flachstecker oder den USB Port Nr. 8 wie in Abb. 2
 - Besitzen Sie ein Gerät der PLUS-Serie benutzen Sie bitte den USB Port wie in Abb. 3. Für den Kopierprozess das USB-Kamera-Kabel abstecken und USB DVD-Laufwerk anstecken.
 - >>> Schalten Sie das PHOTO PLAY ein.
 - >>> Das SYSTEM 2009 wird nun automatisch auf die Festplatte kopiert.
 - >>> Achtung: Bei Bedarf bootet das Terminal automatisch!
 - >>> Der Updatevorgang ist beendet, wenn die Meldung „Update complete“ am Bildschirm erscheint.
 - >>> Schalten Sie nun das PHOTO PLAY aus und stecken Sie die DVD-Box ab.
- Inbetriebnahme des PHOTO PLAY:**
- >>> Schalten Sie das PHOTO PLAY ein.
 - >>> Ein Welcome Screen erscheint, berühren Sie den Schirm, um fortzufahren.
 - >>> Nun erscheint auf dem Bildschirm die allgemeine Touchscreen Kalibrierung. Es erscheinen nun nacheinander drei Fadenkreuze (links oben > rechts unten > rechts oben). Drücken Sie mit der Fingerspitze jeweils genau in die Mitte des Fadenkreuzes.

Sie können nun mit dem Cursor (Pfeil) überprüfen, ob die Kalibrierung OK ist. Drücken Sie dann auf „OK“ um das Kalibrieren abzuschließen.

- >>> Sollte die Software mehrere Länderprofile unterstützen, wird eine Profilauswahl angezeigt.
- >>> Als nächstes erscheint am Bildschirm die Lizenzvereinbarung (Lesen Sie diese sorgfältig durch und drücken Sie „Ja“, um diese zu akzeptieren).
- >>> Anschließend startet das Terminal neu.
- >>> Das Gerät ist nun spielbereit.

Troubleshooting:

PROBLEM	LÖSUNG												
<p>Es wird nicht von der DVD-Box gebootet</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Überprüfen Sie ob die DVD-Box richtig angesteckt ist (siehe Abb. 1 oder 2). >>> Überprüfen Sie ob die richtige DVD eingelegt ist. >>> Möglicherweise ist die SYSTEM 2009-DVD fehlerhaft. Legen Sie eine andere SYSTEM 2009-DVD ein und wiederholen Sie den Update-Vorgang. >>> Überprüfen Sie im BIOS ob die Boot Reihenfolge richtig eingestellt ist. <p>ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motherboard</th> <th>7SDV</th> <th>8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td>USB-ZIP</td> <td>CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td>USB-CDROM</td> <td>HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td>CDROM</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> >>> Möglicherweise ist die DVD-Box defekt. >>> Versuchen Sie es nochmals mit einer anderen DVD-Box. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
<p>Fehlermeldung: „Wrong motherboard“</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> In Ihrem Gerät befindet sich kein 7SDV- oder 8ALV/7MOV-Motherboard. 												
<p>Fehlermeldung: „Could not initialise Dongle“</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Überprüfen Sie ob der Dongle angesteckt ist (siehe Punkt 1). >>> Möglicherweise ist der Dongle defekt. >>> Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Distributor in Verbindung. 												
<p>Fehlermeldung: „ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information“</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Der Dongle hat eine fehlerhafte Programmierung. >>> Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Distributor in Verbindung. 												

SYSTEM 2009 - Installation Instructions

The **SYSTEM 2009** consists of the following parts:

- >>> SYSTEM 2009-DVD
- >>> Dongle

System requirements:

SYSTEM 2009 is only working on PHOTO PLAY SPIRIT Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO, PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS and PHOTO PLAY SPIRIT PLUS

Please ensure that the following system requirements are met:

- >>> Hard disk minimum 40 GB

Installation advice:

A DVD Box is required for a successful installation of the update.
A proper function is only guaranteed with original PHOTO PLAY hardware!

Warning:

Some terminal-specific data (statistics, bookkeeping, advertising profile, ...) will be deleted during the copying of the hard disk.

To save the PHOTO PLAY NET data, a data transmission must be carried out prior to the copying process for all terminals on which PHOTO PLAY NET is installed.

Assignment of plugs/ports:

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

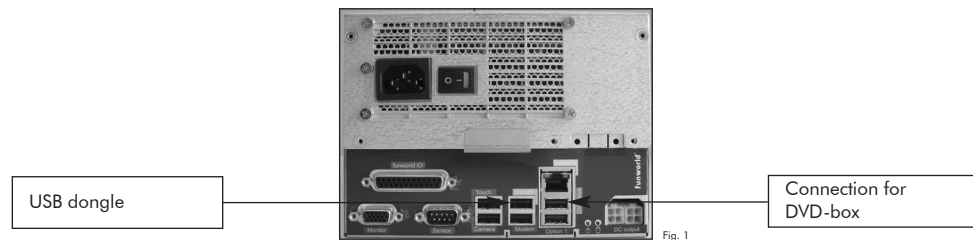


PHOTO PLAY POWERBOX



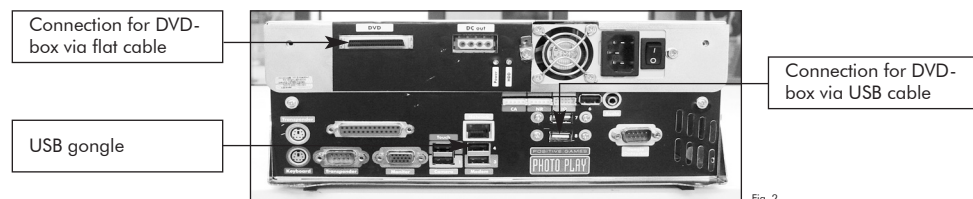


PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX

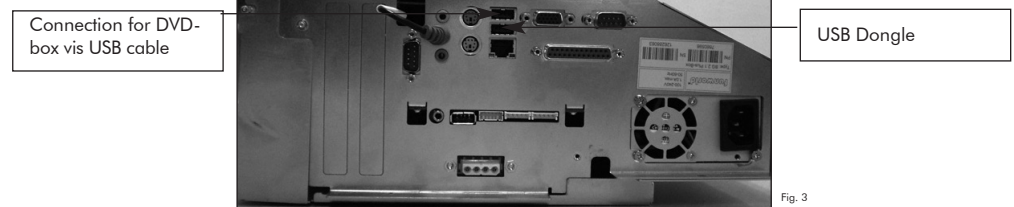

1) Fitting of Dongle

Insert Dongle in appropriate USB port

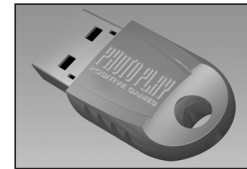

2) Copying of hard disk:

Please proceed as follows:

- >>> Turn the PHOTO PLAY off.
 - >>> Plug DVD Box with inserted SYSTEM 2009-DVD into the slot provided. (A detailed instruction for connecting the DVD box is enclosed to your DVD box):
 - If you are using a PHOTO PLAY PRO terminal, please use the USB port as shown in Fig. 1.
 - If you are using a PHOTO PLAY Xtreme terminal, please either use the flat cable or the USB port nr. 8 as shown in Fig. 2.
 - If you are using PHOTO PLAY PLUS terminal, please use the USB port as shown in Fig. 3.
 - For starting the installation process, please remove the USB camera cable and plug the USB DVD drive cable.
 - >>> Turn the PHOTO PLAY on.
 - >>> The SYSTEM 2009 will now be copied onto the hard disk automatically.
 - >>> Please note: If necessary, the terminal will boot automatically!
 - >>> The update procedure is complete once the message "Update complete" appears on the monitor.
 - >>> Turn off the PHOTO PLAY terminal and unplug the DVD Box.
- PHOTO PLAY start-up procedure:**
- >>> Turn the PHOTO PLAY on.
 - >>> A welcome screen is displayed, please touch screen to continue.
 - >>> The basic touchscreen calibration appears on the screen. One after the other three crosshairs will appear (top left > bottom right > top right). Tip the exact centre of the crosshair with your finger.

With the help of the cursor (arrow), you can test whether the calibration is OK.

Press "OK" to confirm that the calibration process is finalised.

- >>> If the software supports more than one country profile, a list of profiles will be displayed.
- >>> The licensing agreement appears on the screen next (please read this carefully and press "Yes" to accept the agreement).
- >>> Afterwards the terminal will restart.
- >>> The terminal is now ready for playing.

Troubleshooting:

PROBLEM	SOLUTION												
No booting from DVD Box.	<ul style="list-style-type: none"> >>> Check if the DVD Box is connected correctly (see Fig. 1 or 2). >>> Check whether the correct DVD is inserted. >>> It could be that the SYSTEM 2009 DVD is faulty. Insert another SYSTEM 2009 DVD and repeat the update procedure. >>> Check whether the boot sequence is set correctly in the BIOS. ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Motherboard</th> <th>7SDV</th> <th>8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td>USB-ZIP</td> <td>CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td>USB-CDROM</td> <td>HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td>CDROM</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> >>> Possibly your DVD Box is defective. >>> Try again with another DVD box. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
Error message: "Wrong motherboard"	<ul style="list-style-type: none"> >>> There is no 7SDV or 8ALV/7MOV motherboard in your terminal. 												
Error message: "Could not initialise dongle"	<ul style="list-style-type: none"> >>> Check whether the dongle was connected correctly (see point 1) >>> Possibly the dongle is faulty >>> Please contact your distributor 												
Error message: "ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information"	<ul style="list-style-type: none"> >>> The dongle's programming is faulty >>> Please contact your distributor 												

SYSTEM 2009 - Instructions d'Installation

L'Update contient :

- >>> Un disque SYSTEM 2009-DVD
- >>> Dongle

Matériel requis :

L'Update fonctionne uniquement sur les PHOTO PLAY SPIRIT Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO, PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS, PHOTO PLAY SPIRIT PLUS

Vérifiez votre configuration d'appareil:

- >>> Disque dur 40 GB

Périphérique d'installation :

Le DVD Box est nécessaire pour une installation rapide et simple du nouveau programme. Le fonctionnement du programme n'est garanti que sur du matériel PHOTO PLAY!

Attention :

Quelques données de terminaux spécifiques (des profils publicitaires, le calibrage d'écran de contact, des fixations de caméra, ...) seront supprimées lors de la reproduction du disque dur. Pour sauvegarder les données PHOTO PLAY NET, vous devez effectuer une transmission de données sur les appareils connectés.

Description des connecteurs :

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

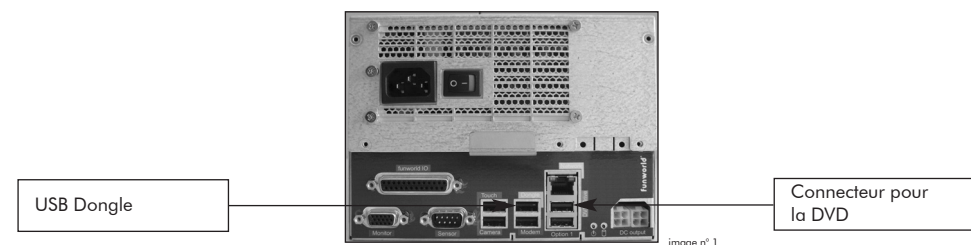


PHOTO PLAY POWERBOX


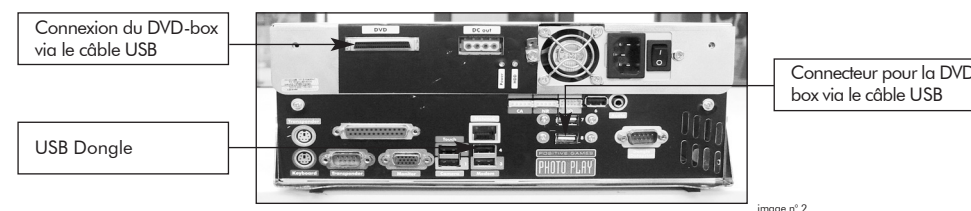


PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX

Connexion du DVD-box via le câble USB

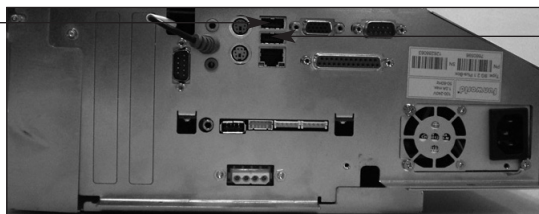

USB Dongle

image n° 3

1) Description du nouveau dongle :

Insérer la clé sur le port USB prévu à cet effet.



2) Chargement du programme :

Procédure d'installation :

- >>> Eteindre le PHOTO PLAY.
- >>> Ne pas débrancher l'ancien dongle parallèle (petit boîtier vert).
- >>> Insérer le DVD du SYSTEM 2009 et brancher le DVD-box sur le port USB:
 - Si vous utilisez un terminal PHOTO PLAY PRO, merci d'utiliser la clé USB comme indiqué dans l'image n° 1.
 - Si vous utilisez un terminal PHOTO PLAY Xtreme, merci d'utiliser également le câble plat ou la clé USB n°8 comme indiqué dans l'image n° 2.
 - Si le terminal est un PHOTO PLAY PLUS, utilisez le port USB comme indiqué sur la photo n° 3. Pour commencer le processus d'installation, déconnectez le câble USB de la caméra puis connectez le câble USB du DVD-box.
- >>> Allumez le PHOTO PLAY.
- >>> Le programme se charge automatiquement.
- >>> Attention: le terminal démarre automatiquement au besoin!
- >>> La mise à jour est terminée lorsque apparaît sur l'écran : "Update complete".
- >>> Eteindre la machine et débrancher le DVD-Box.

Démarrage du nouveau programme :

- >>> Allumez le PHOTO PLAY.
- >>> Un écran de bienvenue s'affiche; touchez l'écran pour continuer.
- >>> La fenêtre de calibrage de l'écran tactile apparaît.
 - 3 croix vont apparaître successivement (en haut à gauche > en bas à droite >

- (en haut à droite). Appuyez exactement au centre de chaque croix. Testez si l'écran est correctement calibré. Appuyez sur "OK" pour valider les paramètres.
- >>> Si plusieurs profils pays sont pris en charge, une sélection de profils s'affiche.
- >>> Le texte d'accord de licence apparaît sur l'écran (Veuillez le lire attentivement puis appuyez sur "oui" pour accepter la licence).
- >>> Ensuite, le terminal reprendra.
- >>> Votre machine fonctionne avec le nouvel Update.

Dépannage:

PROBLEME	SOLUTION												
<p>No booting from DVD Box.</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Vérifiez que le DVD-Box soit correctement connecté (voir Fig. 1, 2). >>> Vérifiez que le DVD-Box contient le disque d'Update. >>> Le disque du SYSTEM 2009 peut être défectueux. Insérez un autre SYSTEM 2009 disque et répétez la procédure. >>> Vérifiez dans le bios " Booting Sequence ". <p>ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motherboard</th> <th>7SDV</th> <th>8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td>USB-ZIP</td> <td>CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td>USB-CDROM</td> <td>HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td>CDROM</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> >>> Le DVD Box peut être défectueux. >>> Changez de DVD box. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
<p>Message d'erreur: "Wrong motherboard"</p>	<p>La carte mère du PHOTO PLAY n'est pas une 7SDV / 8ALV/7MOV all-in-one.</p>												
<p>Message d'erreur: "Could not initialise dongle"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Vérifier si le dongle est bien connecté. >>> Le programme de l'ancien dongle est défectueux. >>> Merci de contacter votre 												
<p>Message d'erreur: "ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Le programme de l'ancien dongle est défectueux. >>> Merci de contacter votre 												

SYSTEM 2009 - Istruzioni per l'installazione

L'update consta dei seguenti componenti:

- >>> SYSTEM 2009-DVD
- >>> Dongle

Requisiti del sistema:

L'update gira solo su terminali on PHOTO PLAY SPIRIT Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO, PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS, PHOTO PLAY SPIRIT PLUS

Rispettare i seguenti requisiti del sistema:

- >>> Disco rigido 40 GB

Avvertenza per l'installazione:

Per portare a termine con successo l'installazione dell'update è necessario disporre di un box DVD. Il corretto funzionamento è garantito unicamente dall' utilizzo dell' hardware originale PHOTO PLAY.

Attenzione:

Alcuni dati specifici del terminale (pubblicità, calibrazione touch screen, impostazioni web cam, etc...) verranno eliminati durante la copia dell'hard disk. In caso di apparecchi su cui è stato installato PHOTO PLAY NET, prima della copia è necessario aver rasmesso i dati PHOTO PLAY NET per salvarli.

Assegnazione connettori:

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

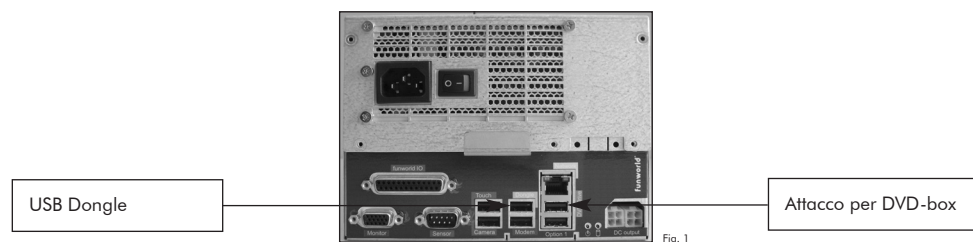


PHOTO PLAY POWERBOX


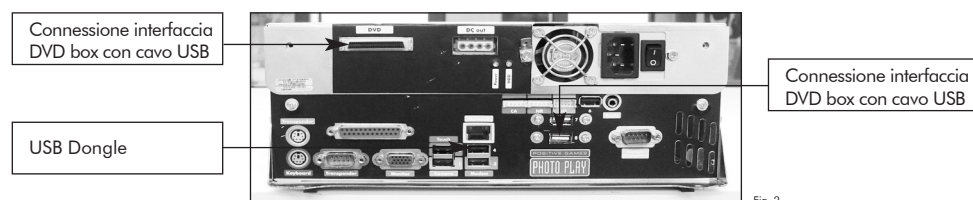


PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX



1) Installazione del dongle:

Inserire il dongle nell'apposita porta USB.

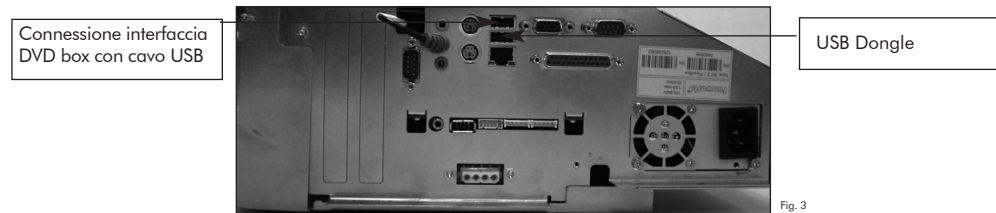

2) Copia del disco rigido:

Procedere come segue:

- >>> Spegnere il PHOTO PLAY.
- >>> Collegare il box DVD, a una porta USB (con un DVD System 2009 inserito):
 - In caso di utilizzo del terminale PHOTO PLAY PRO di ultima generazione, usare la porta USB come mostrato i fig. 1.
 - In caso di utilizzo del terminale PHOTO PLAY Xtreme, è possibile usare sia il cavo che la porta USB nr. 8 come mostrato in fig. 2.
 - In caso di utilizzo del terminal PHOTO PLAY PLUS, è essenziale usare la porta USB come mostrato l fig. 3. Per copiare il disco rigido é necessario disconnettere il cavo del webcam USB e collegare il box DVD.
- >>> Accendere il PHOTO PLAY.
- >>> Spegnere e poi riaccendere il PHOTO PLAY.
- >>> A questo punto SYSTEM 2009 viene automaticamente copiato sul disco rigido.
- >>> Attenzione: in caso di necessità il terminale si riavvia automaticamente!
- >>> La procedura di update è conclusa quando sullo schermo appare il messaggio "Update complete".
- >>> A questo punto spegnere PHOTO PLAY e scollegare il box DVD.

Messa in funzione di PHOTO PLAY:

- >>> Accendere PHOTO PLAY.
- >>> Appare uno schermo di benvenuto: toccare lo schermo per proseguire.
- >>> Sullo schermo appare la calibrazione generale del touchscreen. Appaiono, una dopo l'altra, tre crociere di puntamento (in alto a sinistra > in basso a destra > in alto a destra). Con la punta del dito premere esattamente al centro di ciascuna crociera di

puntamento. A questo punto con il cursore (freccia) è possibile verificare se la calibrazione è OK. Per chiudere la calibrazione, fare clic su "OK" .

- >>> Se il software dovesse supportare diversi profili di Paesi, avverrà la visualizzazione per selezionarne uno.
- >>> Successivamente sullo schermo appare il contratto di licenza (leggerlo attentamente e premere "S" per accettarlo).
- >>> Subito dopo il terminale riparte.
- >>> A questo punto l'apparecchio è pronto per l'uso.

Diagnostica:

P R O B L E M A	S O L U Z I O N E												
Mancato avvio dal box DVD.	<ul style="list-style-type: none"> >>> Verificare il corretto collegamento del box DVD (si veda Fig. 1, 2). >>> Verificare l'inserimento del DVD corretto. >>> SYSTEM 2009 DVD difettoso. Inserire un altro SYSTEM 2009 DVD e ripetere la procedura di update. >>> Verificare la corretta impostazione della sequenza di avvio in BIOS. ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Motherboard</th> <th>7SDV</th> <th>8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td>USB-ZIP</td> <td>CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td>USB-CDROM</td> <td>HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td>CDROM</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> >>> DVD-Box difettoso. - Ritentare ancora una volta con un altro box DVD.. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
Messaggio di errore: "Wrong motherboard"	>>> Nell'apparecchio non è stata inserita la motherboard 7SDV / 8ALV/7MOV.												
Messaggio di errore: "Could not initialise Dongle"	<ul style="list-style-type: none"> >>> Verificare che il dongle sia stato collegato (si veda punto 1). >>> Dongle difettoso. >>> Contattare il vostro distributore di fiducia. 												
Messaggio di errore: "ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information"	<ul style="list-style-type: none"> >>> Dongle con programmazione difettosa. >>> Contattare il vostro distributore di fiducia. 												

SYSTEM 2009 - Instrucciones de instalación

El update consiste en las siguientes partes

- >>> SYSTEM 2009-DVD
- >>> Dongle

Requisitos del sistema:

El update sólo puede funcionar en productos de la PHOTO PLAY SPIRIT Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO, PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS, PHOTO PLAY SPIRIT PLUS

Por favor, asegúrese de que los siguientes requisitos existen:

- >>> Disco duro 40 GB

Advertencia de instalación:

Es necesario el DVD box para asegurar la correcta instalación del update. El correcto funcionamiento sólo está garantizado con componentes originales PHOTO PLAY!

Advertencia de instalación:

Algunos datos de las terminales (perfiles de anuncio, calibración de pantalla táctil, ajustes de cámara,...) se borrarán durante la copia de el disco duro. Para salvar los datos de PHOTO PLAY NET, debe realizarse una transmission antes del proceso de copiado del disco en todos los terminales en los que PHOTO PLAY NET está instalado.

Asignación de puertos:

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

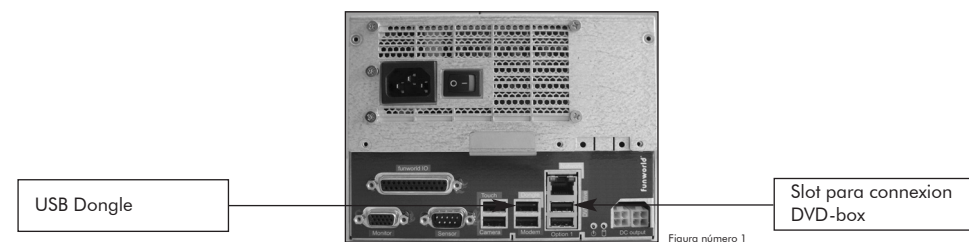


Figura número 1

PHOTO PLAY POWERBOX


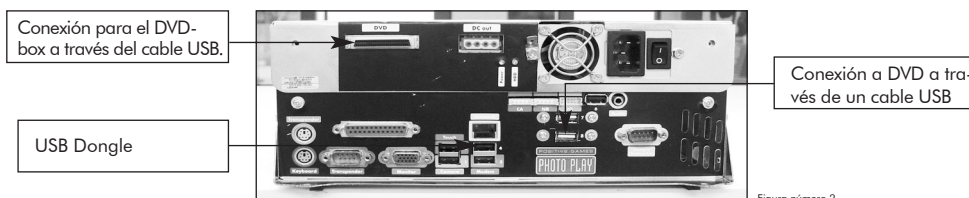


Figura número 2

PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX

Conexión para el DVD-box a través del cable USB.

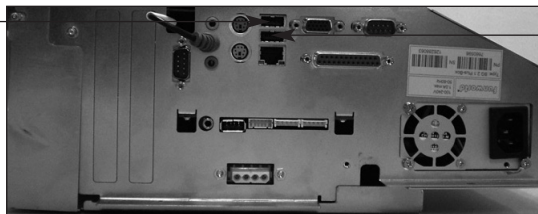

USB Dongle

Figura número 3

1) Instalación del Dongle:

Introducir el dongle en el puerto USB previsto.



2) Copia del disco duro:

Por favor, proceda como sigue:

- >>> Apague la PHOTO PLAY.
- >>> Conectar el DVD-box, con el DVD System 2009 insertado, en un puerto USB libre.
 - Si estás usando una terminal de PHOTO PLAY PRO, usar por favor el puerto USB como se enseña en la figura 1.
 - Si estás usando una terminal de PHOTO PLAY Xtreme, por favor usar bien el cable plano o el puerto USB nr.8 como se enseña en la figura número 2.
 - Si usa un terminal Photo Play Plus, por favor, utilice el puerto USB como se muestra en la gráfica 3. Para comenzar el proceso de instalación, por favor, retire el cable USB y conecte el cable del USB DVD.
- >>> Conecte la PHOTO PLAY.
- >>> El SYSTEM 2009 se copiará en la PHOTO PLAY automáticamente.
- >>> Atención: En caso de necesidad, el terminal se reinicia automáticamente!
- >>> La actualización ha terminado cuando aparezca el mensaje "Update completado" en el monitor.
- >>> Apague la PHOTO PLAY y desconecte el DVD.

PHOTO PLAY start-up procedure:

- >>> Encienda la PHOTO PLAY.
- >>> Aparece una pantalla de bienvenida, toque la pantalla para continuar.
- >>> La calibración general del monitor aparece en la pantalla. Aparecerán tres cruces (Izquierda arriba, abajo a la derecha, arriba a la derecha) pulse en el centro exacto de las cruces.

Con la ayuda del cursor, puede comprobar cuando la calibración es adecuada.

Pulse "OK" para confirmar que el proceso de calibración ha terminado.

- >>> Si el software contiene varios perfiles de países, se mostrará una elección de perfil.
- >>> El acuerdo de licencia aparece en la pantalla a continuación (por favor, lealo cuidadosamente y pulse "yes" para aceptar el acuerdo).
- >>> Después la terminal reiniciará.
- >>> El terminal está listo para el siguiente juego.

Soluciones a posibles problemas:

PROBLEMAS	SOLUCIONES												
<p>No arranca con el DVD Box.</p>	<ul style="list-style-type: none"> >> Compruebe que el DVD box está conectado correctamente (ver Fig. 1, 2). >>> Compruebe que el DVD está insertado. >>> Pudiera ser que el update fuera defectuoso, inserte otro SYSTEM 2009 DVD y repita el proceso de actualización. >>> Asegúrese de que la secuencia de arranque es correcta en la BIOS. <p>ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Motherboard</th> <th>7SDV</th> <th>8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td>USB-ZIP</td> <td>CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td>USB-CDROM</td> <td>HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td>CDROM</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> >>> Quizá su DVD box sea defectuosa. >>> Inténtelo de nuevo con otro DVD Box. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
<p>Mensaje de error: "Wrong motherboard"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> La placa 7SDV / 8ALV/7MOV no está en su terminal. 												
<p>Mensaje de error: "Could not initialise Dongle"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Asegúrese de que el dongle está conectado correctamente. >>> Posiblemente el dongle esté defectuoso. >>> Por favor contacta con tu distribuidor. 												
<p>Mensaje de error: "ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> La programación del dongle es defectuosa. >>> Por favor contacta con tu distribuidor. 												

SYSTEM 2009 - Instruções de montagem

A actualização contém as seguintes peças:

- >>> SYSTEM 2009-DVD
- >>> Dongle

Requisitos do sistema:

A actualização do Update só pode ser efectuada nos terminais PHOTO PLAY Xtreme, PHOTO PLAY SMART Xtreme, PHOTO PLAY SPORTSTER Xtreme, PHOTO PLAY RACER PRO, PHOTO PLAY SPRINTER PRO, PHOTO PLAY SPORTSTER PRO, PHOTO PLAY SMART PLUS, PHOTO PLAY SPIRIT PLUS

Observe os seguintes requisitos do sistema:

- >>> Disco rígido de 40 GB

Notas para a instalação

Para poder instalar a actualização com sucesso é necessário dispor de uma unidade DVD. O funcionamento correcto só é garantido com hardware original da PHOTO PLAY.

Atenção:

Alguns dados específicos (publicidade, calibração do ecrã, definições da câmara, ...) serão apagados durante a gravação do disco duro.

Nos aparelhos com o PHOTO PLAY NET instalado é necessário, antes de copiar, efectuar uma transmissão de dados para guardar os dados do PHOTO PLAY NET.

Atribuição dos conectores:

PHOTO PLAY POWERCUBE PRO

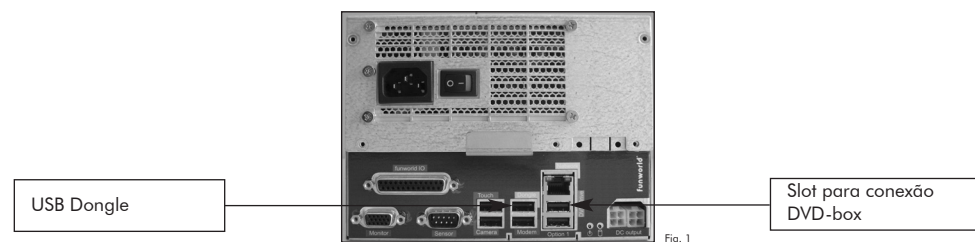


Fig. 1

PHOTO PLAY POWERBOX

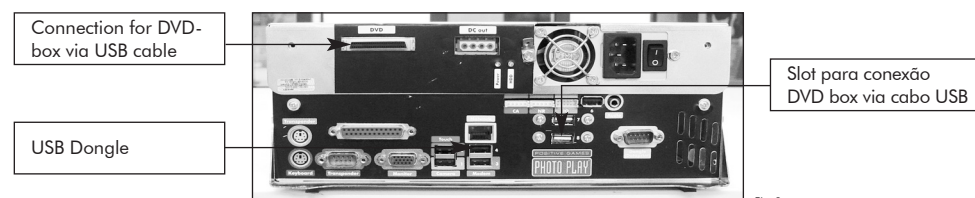


Fig. 2

PHOTO PLAY 2.1 PLUS BOX

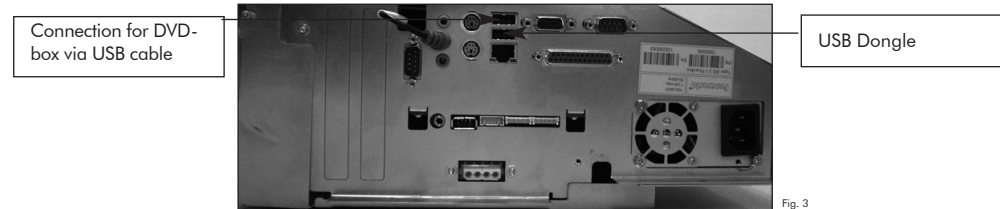


Fig. 3

1) Montagem do dongle:

Inserir o dongle na respectiva porta USB.



2) Copiar o disco rígido:

Proceda como a seguir se indica:

- >>> Desligue o PHOTO PLAY.
- >>> Conecte o DVD-box, com o DVD SYSTEM 2009 inserido, a uma porta USB.
 - Se está a usar um terminal PHOTO PLAY PRO, por favor use a porta USB como é mostrado na fig. 1.
 - Se está a usar um terminal PHOTO PLAY Xtreme, por favor use o cabo flat ou a porta USB nr. 8 como é mostrado na fig. 2.
 - Se está a utilizar um terminal PHOTO PLAY PLUS, por favor use a porta USB demonstrada na Fig. 3. Para iniciar o processo de instalação, por favor remova o cabo USB da camara e conecte o cabo USB do DVD.
- >>> Ligue o PHOTO PLAY.
- >>> A actualização é automaticamente copiada para o disco rígido.
- >>> Atenção: se for necessário, o terminal arranca automaticamente!
- >>> O procedimento de actualização terá terminado quando aparecer no ecrã a mensagem "Update complete".
- >>> Desligue o PHOTO PLAY e remova a unidade DVD.

Colocar o PHOTO PLAY em funcionamento:

- >>> Ligue o PHOTO PLAY.
- >>> É exibido um "Welcome Screen" (ecrã de boas-vindas), toque no ecrã para prosseguir.
- >>> No ecrã aparece a calibração geral do touchscreen (ecrã táctil). Aparecem agora, uma a seguir à outra, três retículas (esquerda em cima > direita em baixo > direita em cima). Com a ponta do dedo prima exactamente no centro

da respectiva retícula. Com o cursor (seta) pode confirmar se a calibração foi bem sucedida. Agora prima "OK" para terminar a calibração.

- >>> Caso o software suporte vários perfis de países, será exibida uma opção de perfil.
- >>> De seguida aparece no ecrã o acordo de licença (leia-o atentamente e prima "Sim" para o aceitar).
- >>> Mais tarde o terminal será reiniciado.
- >>> O aparelho está agora operacional.

Resolução de problemas:

P R O B L E M A	S O L U Ç Ã O												
<p>O sistema não arranca a partir da unidade DVD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Verifique se a unidade DVD está correctamente colocada (veja fig. 1, 2). >>> Verifique se inseriu o DVD correcto. >>> Eventualmente o SYSTEM 2009 DVD de actualização está danificado. Insira um outro SYSTEM 2009 DVD de actualização e repita o processo de actualização. >>> No BIOS, verifique se a sequência de arranque está correctamente definida. <p>ADVANCED BIOS FEATURES/BOOT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Motherboard</th> <th style="text-align: center;">7SDV</th> <th style="text-align: center;">8ALV/7MOV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Boot Device =</td> <td style="text-align: center;">USB-ZIP</td> <td style="text-align: center;">CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>Second Boot Device =</td> <td style="text-align: center;">USB-CDROM</td> <td style="text-align: center;">HDD</td> </tr> <tr> <td>Third Boot Device =</td> <td style="text-align: center;">CDROM</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> >>> Eventualmente a unidade DVD está avariada >>> Tente de novo com outra unidade DVD. 	Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV	First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD	Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD	Third Boot Device =	CDROM	---
Motherboard	7SDV	8ALV/7MOV											
First Boot Device =	USB-ZIP	CD/DVD											
Second Boot Device =	USB-CDROM	HDD											
Third Boot Device =	CDROM	---											
<p>Mensagem de erro: "Wrong motherboard"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> No seu aparelho não existe uma placa mãe 7SDV / 8ALV/7MOV. 												
<p>Mensagem de erro: "Could not initialise Dongle"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> Verifique se o dongle se encontra inserido (veja o ponto 1). >>> Provavelmente o dongle está avariado. >>> Por favor contacte o seu Distribuidor. 												
<p>Mensagem de erro: "ERROR: Dongle Country Settings does not match Software Country Settings. Please see manual for information"</p>	<ul style="list-style-type: none"> >>> A programação do dongle está defeituosa. >>> Por favor contacte o seu Distribuidor. 												

funworld[®]
A winning Partnership

funworld ag

A-4860 Lenzing / AUSTRIA
Phone +43/(0)7662/6785-0
info@funworld.com
www.funworld.com

